


住宅用火災警報器設置場所早見表

1 階 建 て

 警報器(煙)

上尾市消防本部

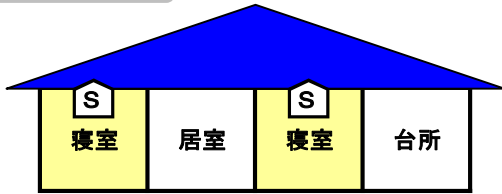

(注意)


①共同住宅については、1階建てを参照してください。(メゾネットタイプは、2階建て、3階建てを参照してください。)

②自動火災報知設備が設置されている場合には、住宅用火災警報器の設置は不要です。


③台所に設置する場合には、熱感知式を設置してもよいでしょう。

2 階 建 て


◆寝室:1Fのみ

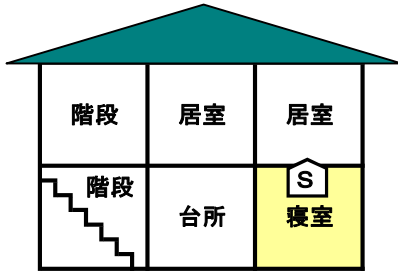

◆寝室:2Fのみ

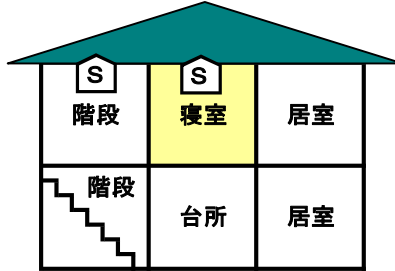


◆寝室:1F・2F

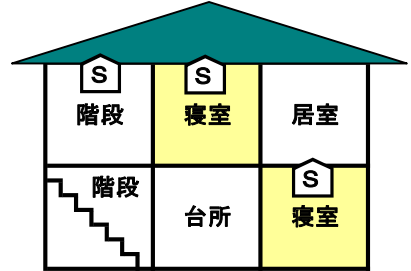


3 階 建 て


◆寝室:1Fのみ

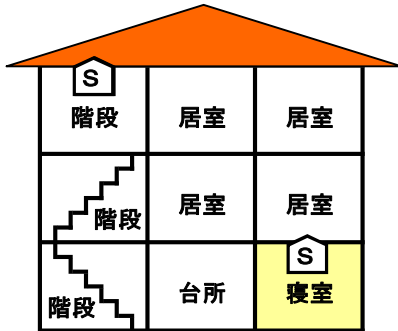


◆寝室:2Fのみ

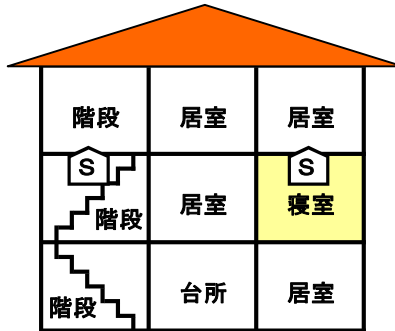


◆寝室:3Fのみ

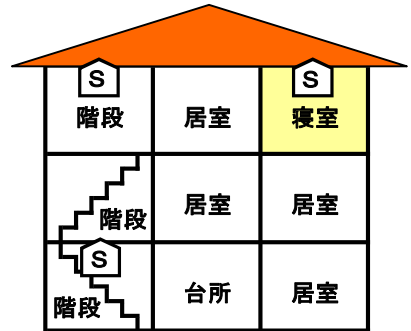


◆寝室:1F・2F

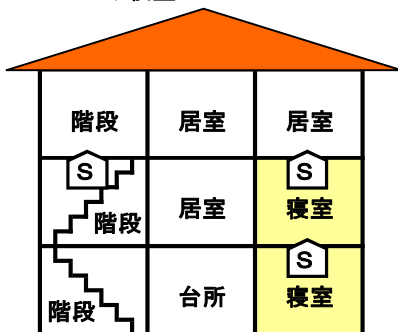


◆寝室:1F・3F

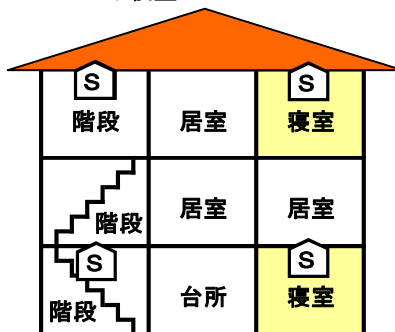

◆寝室:2F・3F

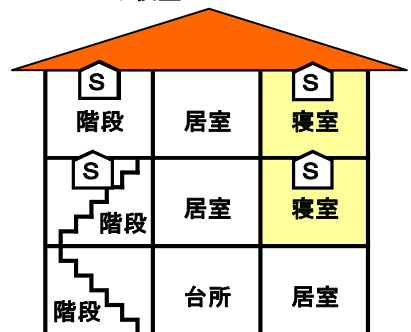

◆寝室:1F・2F・3F

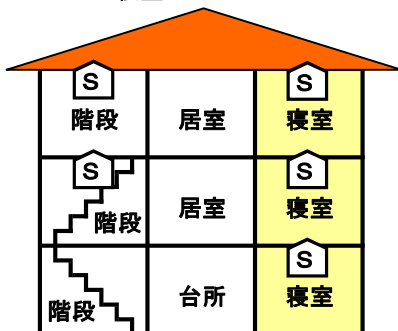


警報器を設置する必要がなかった階で居室(7㎡以上(4畳半))が5以上ある場合




住宅用火災警報器の設置位置


■ 天井に設置する場合は、住宅用火災警報器の中心を壁やはりから 60cm 以上離して設置します。

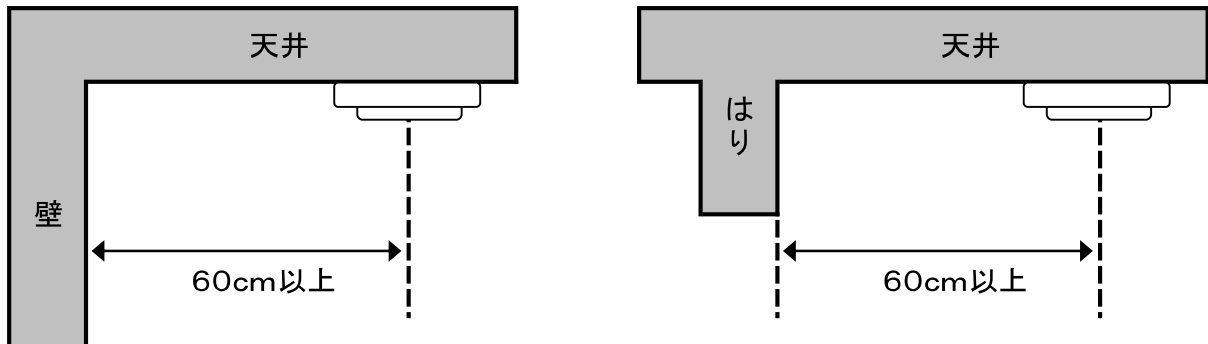

■ エアコンなどの吹き出し口から 1.5m 以上離して設置します。

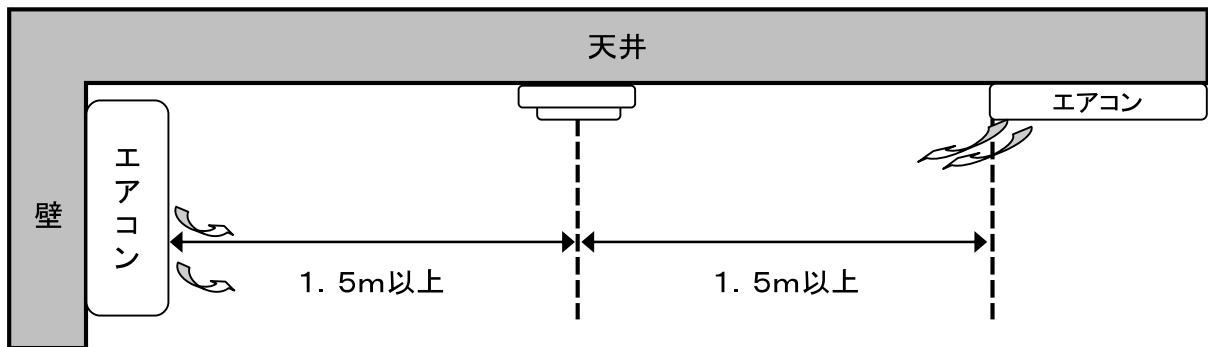

■ 壁に設置する場合は、天井から 15 ～ 50cm 以内に住宅用火災警報器の中心がくるように設置します。

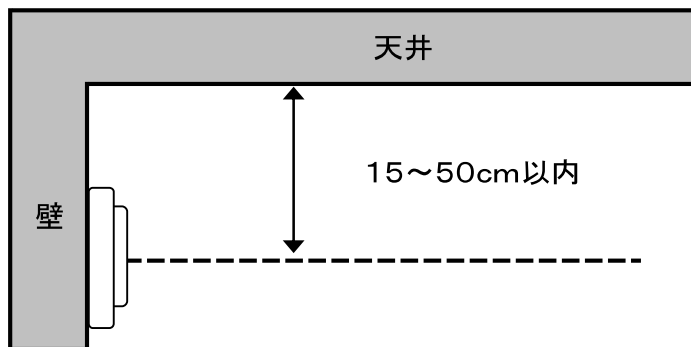

● 住宅用火災警報器に関する問い合わせ先

上尾市消防本部予防課

TEL: 775-1314 FAX: 775-223 メール: s582000@city.ageo.lg.jp

月～金曜日（祝日を除く）午前9時00分～午後4時30分

東消防署 TEL: 775-1310・原市分署 TEL: 722-5225・上平分署 TEL: 775-0119

・伊奈分署 TEL: 722-8111

西消防署 TEL: 725-2624・大谷分署 TEL: 726-2771・平方分署 TEL: 782-0911