

小型丸ふたの開け方



①手かぎ穴に手かぎを入れます



②ふたを浮かせて右に回します



③ロックされています ふた上部の△と受枠の口が合っています



④ロックが外れました ふた上部の△と受枠の口がずれています

小型丸ふたの開け方



⑤ふたを引き上げます



⑥ピンを支点に回します



⑦ふたを外します



⑧内ふたを外します



⑨マスクを取り付けます



⑩シュートを整えます



⑪洋式トイレ完成です



⑫テントを被せます



① 製品梱包荷姿



② 製品梱包内容



③ 安定金具にマンホールマスクをかぶせます



④ 本体後脚部を軸として、前脚部を開きます



⑤ 便座が水平になるようにしっかり押し込みます



⑥ ひじ掛け部をマジックテープで軽く巻きます



⑦ 本体脚穴部を安定金具のネジ部に合わせます



⑧ ワッシャ、ノブナットで4ヶ所のネジ部を締めます



⑨ マンホールふたを開けます



⑩ ふたの穴にあわせて設置します



⑪ 便座ふたを止めているテープを外します



⑫ シュートの下部をマンホール内に押し込みます



⑬ いす脚部にマジックテープを巻き付けます




⑭ 本体を地面に4ヶ所固定します



⑮ 洋式トイレが完成しました



⑯ 災害用トイレ 洋式+テント 正面





⑨ テント裾部のフックを四隅のリングに引っかけます



⑩ テープをフレームに巻き付け固定します(14ヶ所)



⑪ 張り綱を2重にして輪を作ります



⑫ 外側上部4ヶ所のリングに張り綱を通します



⑬ ハンマーで止め金具を打ち込み張り綱を固定します



⑭ 土や芝、草地には付属のピンを打ち込みます



⑮ 「使用中・アキ」の表示板を上部穴にセットします



⑯ 災害用トイレテントの組立、設置完了



① 梱包内容



② テント(幕体)を取り出します



③ テント(幕体)を広げます<2人以上の作業を推奨>



④ 一体型フレームを取り出します



⑤ フレームをテントの上に広げます



⑥ テント裾部のピンを起こします



⑦ フレームをテントのピンに差します



注意！
跳ねっ返りに注意

⑧ 四隅に差して、自立させます



⑨ 幕体をフレームに引っ掛けます



⑩ 上から順に掛けていきます



⑪ ベンチレーターを引き出します



⑫ テント内部の換気を確保します



⑬ トイレ表示板を取り付けます



⑭ フックの付け根にバーを差します



⑮ 表示板をマジックテープに貼ります



⑯ 使用後は、アキにしてください



⑪ 覆いを外し、文字を出します



⑫ 入口のファスナーを開けます



⑬ 内部のバックルストッパーを外します



⑭ 入口両端をストッパーベルトで固定します



⑮ テント裾部を固定します



⑯ トイレを設置して完成



⑰ 草地での設置例




⑱ 文字を覆った状態(更衣室、救護室などに利用可)

大型テント　ピン固定位置

大型テントには土、草地対応の長い金属ピン22本、
アスファルト対応のピン、樹脂ワッシャを22セット
プロ仕様のハンマーが標準整備されています。
大型テントは、面積が広く、風を受けやすいので、
強風時は、22ヶ所すべて固定してください。



NT-TP260SET (災害用トイレ 大型テントセット)

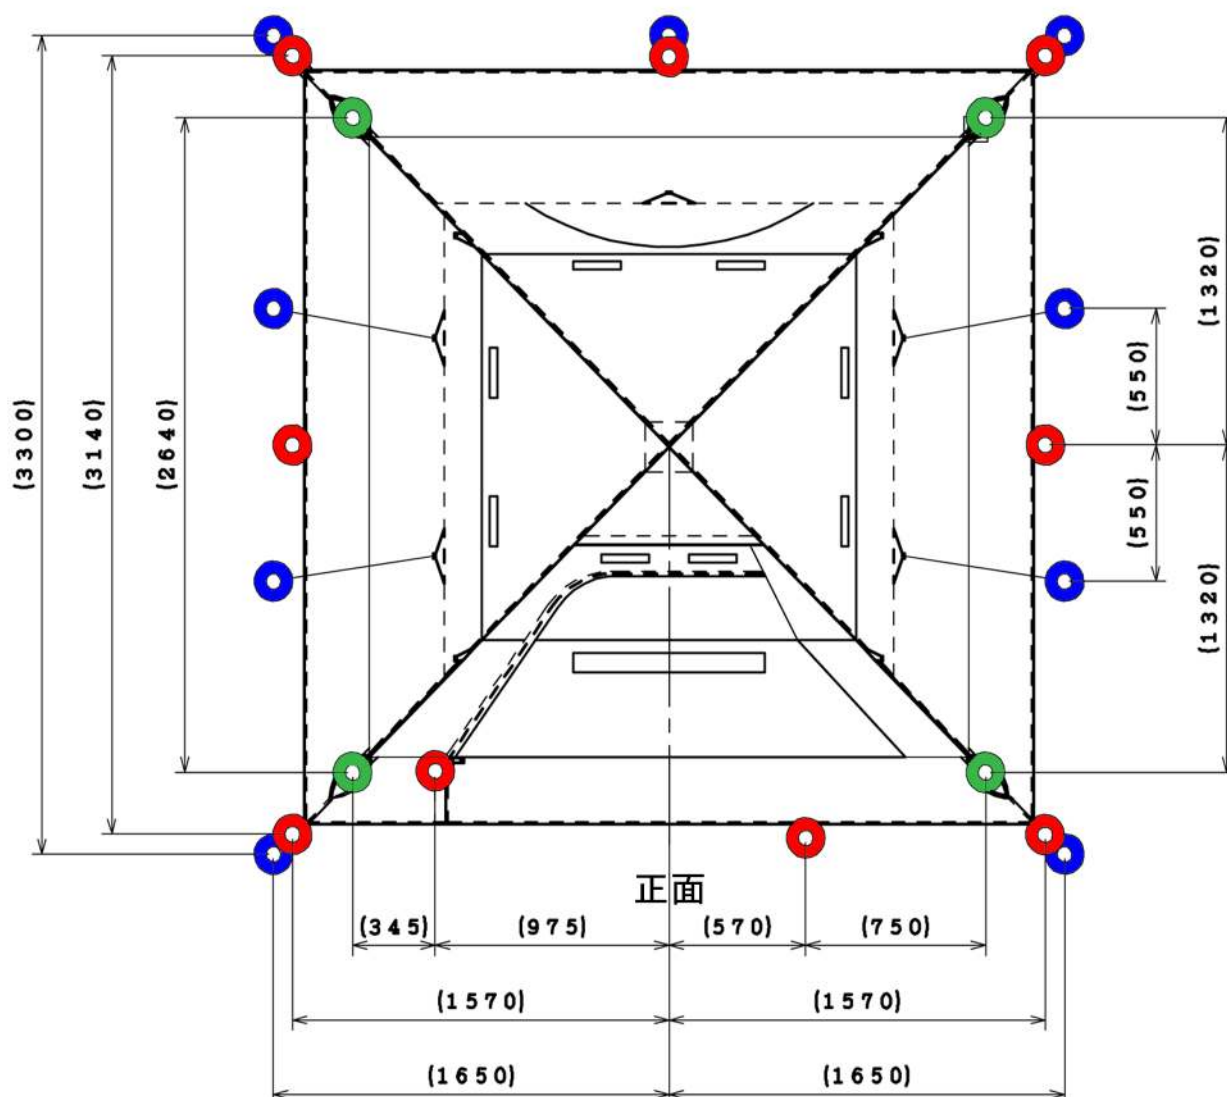

- テント張り綱固定（9ヶ所）
- テントスカート部固定（9ヶ所）
- テントフレーム基部固定（4ヶ所）

次の人が気持ち良く使えるようにしましょう！

マナーを守って快適に使いましょう

- ・ トイレ内は**禁煙**です。
- ・ ティッシュや生理用品、おむつなどは流さずに、備え付けのビニール袋に入れてください。
(水に溶けるティッシュは流しても大丈夫です。)
- ・ トイレの備品は、許可無く持ち出さないでください。
- ・ 貴重品やスマートフォンを落とさないように注意してください。

ご協力に感謝します。


★洋式便座で男性が小用する場合

使用前に、便座カバー、便座は上に上げてください

使用後は**必ず**便座、便座カバーは元に戻してください。



★テント内部のマジックテープをフレームに巻きつけると簡易鍵機能となります
ファスナーが外から見えないので開けられません

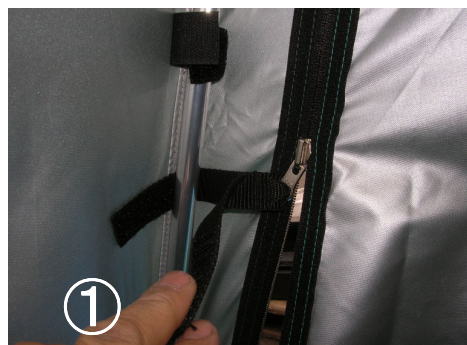

★使用する前に表示板を「使用中」にしてください

使用後は必ず「アキ」にしてください

